


Sådan måles den indvendige benlængde korrekt

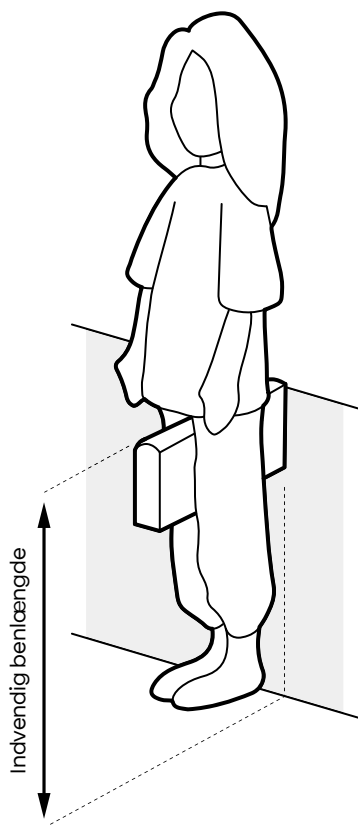

For at kunne måle dit barns indvendige benlængde så præcist som muligt, skal du gøre følgende:

- 1 Stil dit barn, iført strømper samt de bukser, som det ville bruge på cykelturene, op ad en væg.
- 2 Tag en bog med et fast omslag og placer denne med bogryggen opefter i barnets skridt med et let tryk, som en sadel ville udøve på cykelture.
- 3 Marker bogryggens kant med en blyant på væggen.
- 4 Mål derefter afstanden fra gulvet til markeringen så lodret som muligt med en tommestok. Resultatet i centimeter svarer så til barnets indvendige benlængde.
- 5 Den målte værdi kan du også sammenligne med vores oplysninger om den minimale, indvendige benlængde.

| Model | Minimumslængde | Højde |
|---------------------|---------------------|------------|
| woom GO 1 | Ingen specifikation | 82-100 cm |
| woom GO 1 PLUS | 35,5 cm | 95-110 cm |
| woom GO 2 | 37,5 cm | 95-110 cm |
| woom GO 3 | 43,5 cm | 105-120 cm |
| woom GO 3 AUTOMAGIC | 43,5 cm | 105-120 cm |
| woom GO 4 | 51,5 cm | 115-130 cm |
| woom EXPLORE 4 | 56,1 cm | 115-130 cm |
| woom EXPLORE 5 | 60 cm | 125-145 cm |
| woom EXPLORE 6 | 70 cm | 140-165 cm |
| woom OFF 4 | 50,5 cm | 118-130 cm |
| woom OFF 5 | 62,5 cm | 128-145 cm |
| woom OFF 6 | 68,5 cm | 140-165 cm |
| woom OFF AIR 4 | 50,5 cm | 118-130 cm |
| woom OFF AIR 5 | 62,5 cm | 128-145 cm |
| woom OFF AIR 6 | 68,5 cm | 140-165 cm |
| woom NOW 4 | 55,5 cm | 118-131 cm |
| woom NOW 5 | 57 cm | 125-147 cm |
| woom NOW 6 | 65,5 cm | 142-167 cm |
| woom UP 5 | 62,5 cm | 128-145 cm |
| woom UP 6 | 68,5 cm | 140-165 cm |