


woom® EXPLORE e **5** / **6**

Montage des SNAP Steckschutzblechs (hinten) mit spezieller Hinterrad-Strebe

Benötigtes Werkzeug



Für die Montage des SNAP Steckschutzblechs am Hinterrad des woom EXPLORE e ist eine spezielle Strebe notwendig.

Diese Strebe liefern wir vorsorglich mit jedem woom EXPLORE e mit.

Für das Vorderrad kannst du die Standard-Strebe verwenden, die mit den SNAP Steckschutzblechen geliefert wird.







Schraube die Strebe am Schutzblech für das Hinterrad fest (erstes Bild).

Montiere das Schutzblech nun am Hinterrad des woom EXPLORE e.

Folge dabei den Montageschritten auf den Bildern.

Bitte beachte:

Die SNAP Steckschutzbleche sind **NICHT** im Lieferumfang des woom EXPLORE e enthalten. Du kannst sie auf der woom Website (woom.com) oder im Fachhandel erwerben.

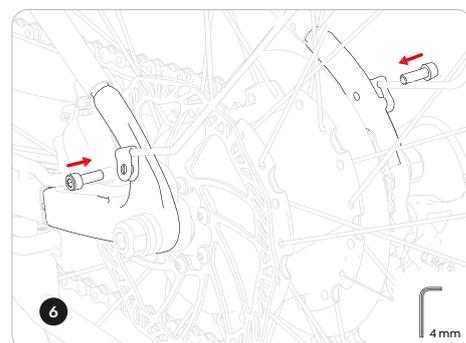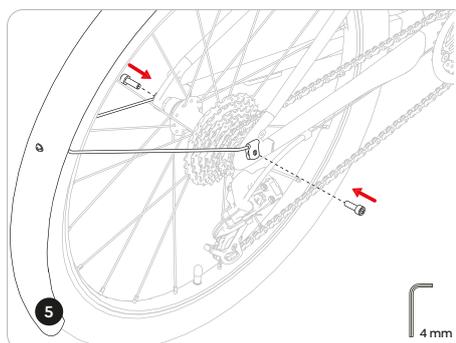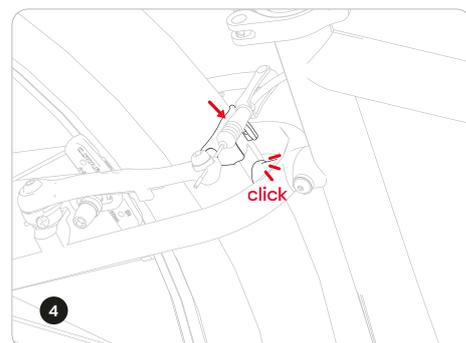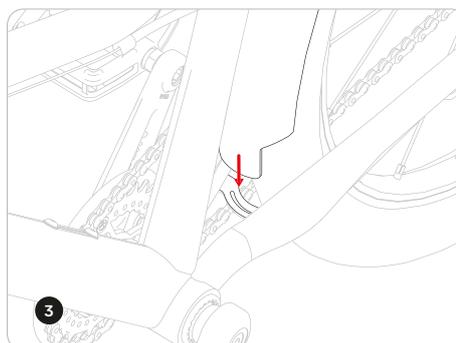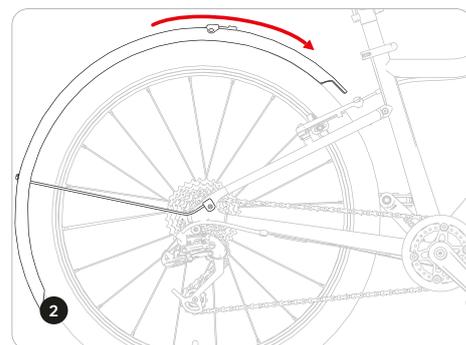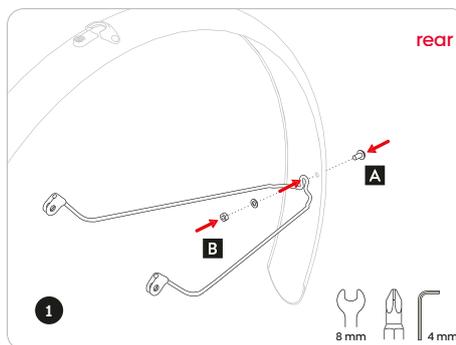

woom®

woom GmbH
Muthgasse 109 A
1190 Vienna, Austria

woom@woom.com