


Korrekt mätning av beninnerlängden

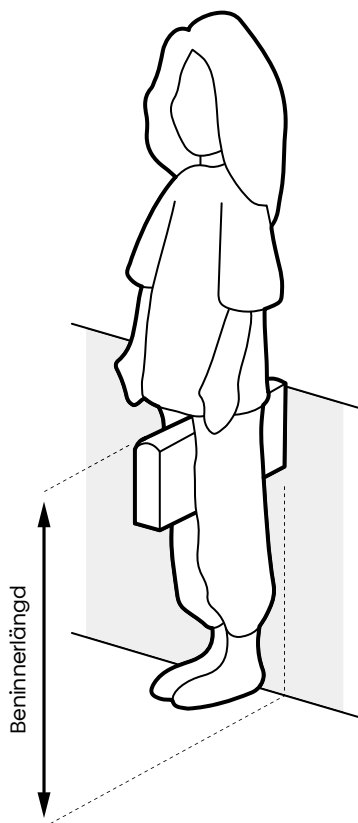

Gör så här för att mäta beninnerlängden på barnet så korrekt som möjligt:

- 1 Låt barnet ställa sig i strumplästen och med ett par byxor på sig som det skulle kunna ha när det cyklar, rak i ryggen mot en vägg.
- 2 Ta fram en inbunden bok och placera den i barnets gren med bokryggen vänd uppåt med samma lätta tryck som en sadel skulle ge vid cykling.
- 3 Markera bokryggens kant med en blyertspenna på väggen.
- 4 Använd sedan en tumstock för att så lodrätt som möjligt mäta avståndet från golvet till markeringen. Resultatet i centimeter motsvarar barnets beninnerlängd.
- 5 Jämför det uppmätta värdet med våra minimivärden för beninnerlängd.

Modell	Minimivärde	Kroppslängd
woom GO 1	Ingen specifikation	82-100 cm
woom GO 1 PLUS	35,5 cm	95-110 cm
woom GO 2	37,5 cm	95-110 cm
woom GO 3	43,5 cm	105-120 cm
woom GO 3 AUTOMAGIC	43,5 cm	105-120 cm
woom GO 4	51,5 cm	115-130 cm
woom EXPLORE 4	56,1 cm	115-130 cm
woom EXPLORE 5	60 cm	125-145 cm
woom EXPLORE 6	70 cm	140-165 cm
woom OFF 4	50,5 cm	118-130 cm
woom OFF 5	62,5 cm	128-145 cm
woom OFF 6	68,5 cm	140-165 cm
woom OFF AIR 4	50,5 cm	118-130 cm
woom OFF AIR 5	62,5 cm	128-145 cm
woom OFF AIR 6	68,5 cm	140-165 cm
woom NOW 4	55,5 cm	118-131 cm
woom NOW 5	57 cm	125-147 cm
woom NOW 6	65,5 cm	142-167 cm
woom UP 5	62,5 cm	128-145 cm
woom UP 6	68,5 cm	140-165 cm